

Špionážní hodiny WDL K01 WiFi

Uživatelský manuál

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez uvědomění prodejce. Tyto změny se mohou týkat designových úprav, které však nesnižují kvalitu funkčnosti výrobku.

1. Zapínání kamery

Ještě než kameru zapojíte do napájení, vložte micro SD paměťovou kartu o max. kapacitě 128GB (kارتu dokoupíte ve všech hypermarketech v oddělení elektro).



Zapojte kameru do napájení, kamera na Vás anglicky promluví při startu a poté jakmile bude připravena pro párování, řekne "please scan the QR code.....". Pokud toto nezazní, doporučujeme kameru RESETOVAT stiskem RESETOVACÍHO tlačítka. Součástí balení je kovová jehla pro RESET.

1. Stažení a instalace aplikace

Otevřete **App Store** (pro iOS) nebo **Google Play Store** (pro Android) ve Vašem mobilním telefonu. Vyhledejte "V380 Pro" nebo oscanujte QR kód níže pro instalaci aplikace (na webové stránce si zvolíte svůj operační systém)




2. Instalace aplikace

Než začnete...


> Ujistěte se, že je V380 Pro aplikace správně nainstalována. Musí být povoleny všechny požadavky o které Vás aplikace vyzve. (přístup k poloze, přístup k hovorům, atd.)

> Ujistěte se, že jste připojeni k připojení 2.4GHz Wi-Fi, NE 5GHz síti, ta není podporována.


1.) Spusťte aplikaci "V380 Pro" pro registraci tapněte na "Register"

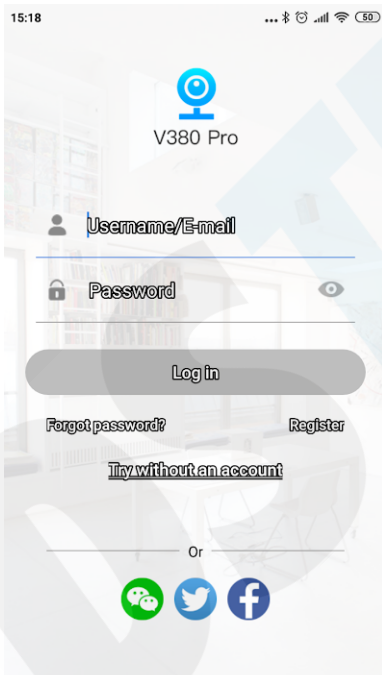

2.) V pravém horním rohu klikněte na Email (pro naši zemi nelze použít telefonní číslo)

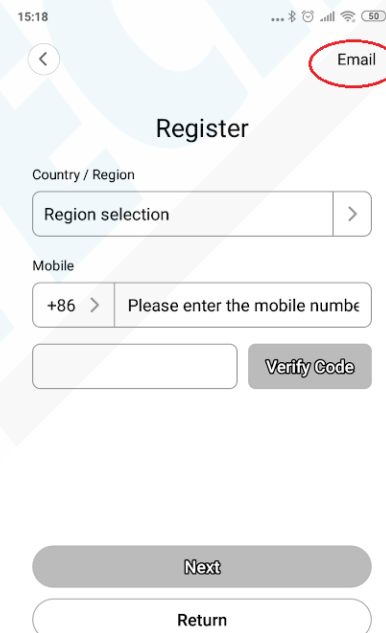


3.) Dle obrázku níže, vyplňte emailovou adresu a nechte si poslat identifikační kód*. Vepište jej do kolonky a tapněte na Next

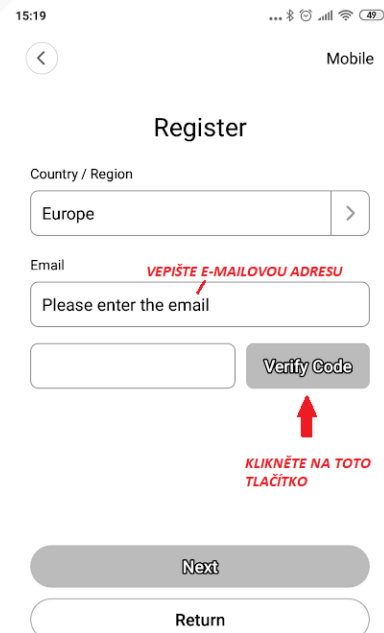


*Pokud Vám e-mail nedorazí, zkontrolujte prosím SPAMovou schránku a složku HROMADNÁ POŠTA


4.) Poté co je přihlášení do aplikace úspěšné tapněte na + v pravém horním rohu a vyberte "Add camera"

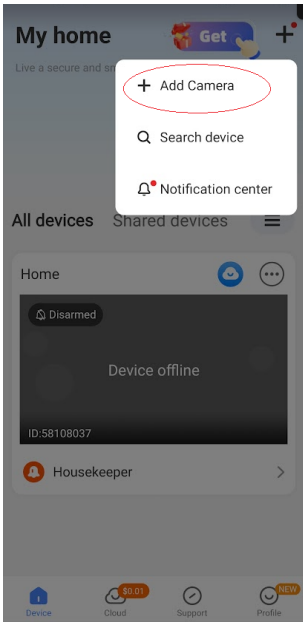


5.) Kamera by se již měla zobrazit, stačí na ní tedy tapnout. Pokud k tomu nedojde, jednoduše oscanujte QR kód umístěný přímo na kameře.

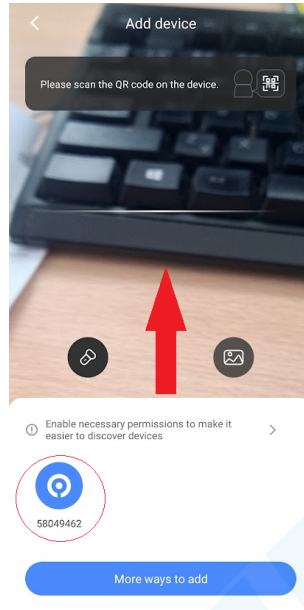


6.) Zobrazí se Vám seznam dostupných WiFi sítí. Vyberte teď Vaší domácí síť (dbejte na výběr 2,4GHz) a vyplňte následně heslo. Potvrďte tlačítkem "Confirm"

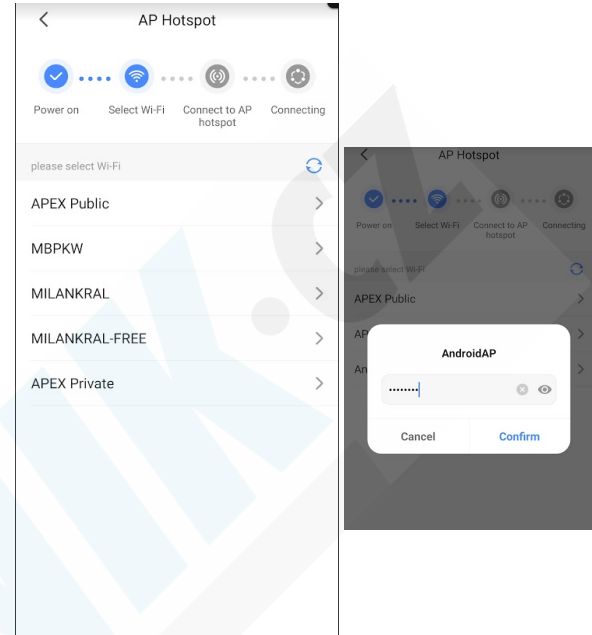


7.) Aplikace Vás upozorní, že je nutné připojit se dočasně k hotspotu kamery. Tapnutím na tlačítko "Connect AP spot" Váš aplikace přesměruje do seznamu dostupných WiFi

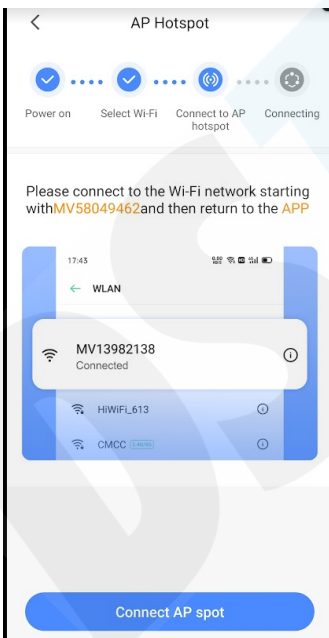

8.) V seznamu dostupných WiFi vyberte síť pod názvem "MVXXXX" a vraťte se zpět do aplikace.

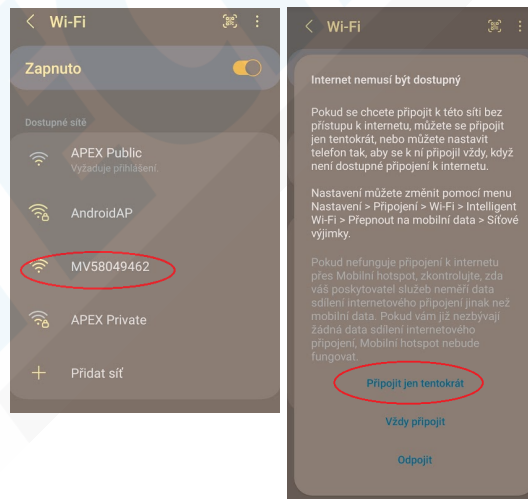

9.) Nyní se kamera začne párovat s aplikací

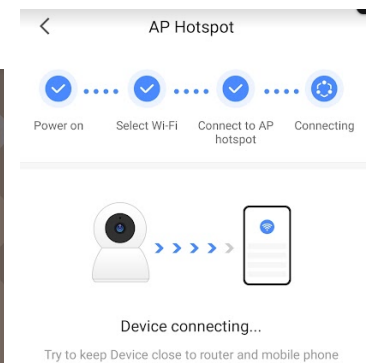

After connecting to the device hotspot of MV58049462, please return to the APP to complete the networking.

Don't show again I know

10.) Budete vyzváni k zadání hesla (2x) pro přístup ke kameře. Potvrďte tlačítkem "Confirm"



11.) Nyní stačí vybrat či vyplnit libovolný název zařízení, nebo místa instalace a tlačítkem View Device přepnete na náhled kamery

Pozn. heslo si zapamatujte. V případě reklamace sdělte toto heslo technikovi. V opačném případě bude reklamace zamítnuta.
*** Bez zadání hesla Vás aplikace nepustí dál, heslo je pro Vaši bezpečnost.**

Vysvětlivky nastavení "Settings"

Settings - Alarm settings

Funkce detekce pohybu je továrně vypnuta. Proto přejděte do **Settings** a vyberte **Alarm settings**. Přepněte přepínač doprava

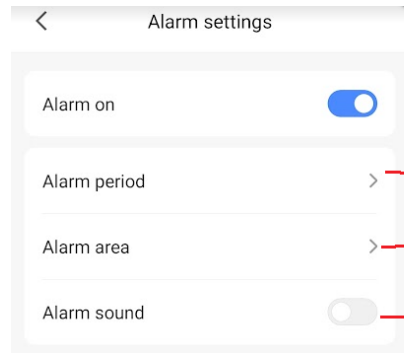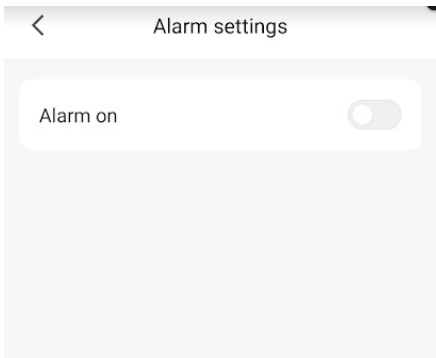


Časová okna

Volba oblastí detekce

Při aktivaci této položky bude kamera vydávat zvuk alarmu.

Časová okna:

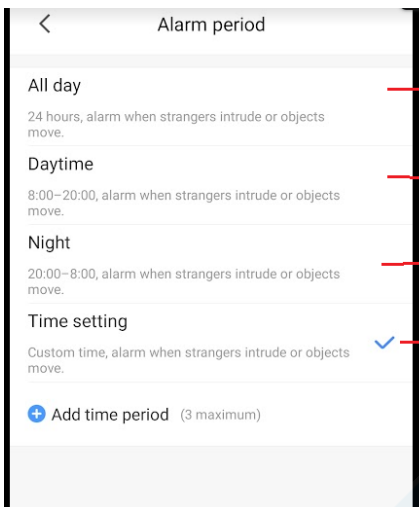


Detekce pohybu je aktivní celý den

Detekce pohybu funguje pouze během dne od 8:00 - 20:00

Detekce pohybu funguje pouze během noci od 20:00 - 8:00


Nastavení konkrétních časů (max. 3 různá časová okna)

Volba oblastí detekce:

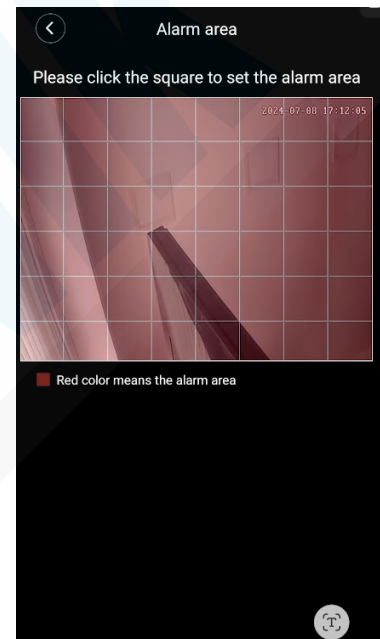

Vyberte čtverce, které nechcete aby byly součástí detekovaného místa.

Nastavení alarmu:

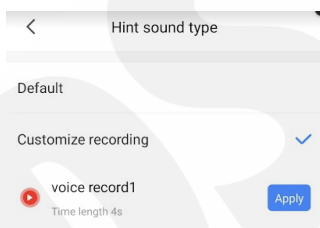

Výběrem default ponecháte tovární zvuk sirény. **Customize recording** slouží pro záznam audia, který si můžete sami nahrát. Podržte mikrofon po dobu min. 10s a nahrajte požadovaný zvuk. Ten pak bude přehráán pomocí reproduktoru v kameře pokaždé, když dojde k detekci pohybu.

