

GPS V52

- osobní GPS lokátor v náramku pro sledování polohy – Uživatelský manuál



Před prvním spuštěním:

1. Než hodinky spustíte je nutné je řádně nabít. Součástí balení je USB kabel s magnetickými kontakty. Pomocí něj můžete hodinky nabíjet prostřednictvím jakéhokoliv USB adaptéru (doporučujeme min 1A výstup) nebo prostřednictvím počítače (zde trvá nabíjení o něco déle). Proces nabíjení můžete kontrolovat krátkým stiskem bočního tlačítka, kdy je na displeji zobrazena ikona baterie. Jakmile je celá ikona vybarvena zeleně, znamená to, že jsou hodinky plně nabité.



NÁSLEDUJÍCÍ NEVYNECHÁVEJTE!

2. Vložte do hodinek SIM kartu, u které je nutné dodržet následující pravidla. Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebude možné hodinky ovládat prostřednictvím aplikace:

a) Na SIM kartě se nesmí nacházet **žádné kontakty** (POZOR! I NOVĚ ZAKOUPENÉ SIM KARTY MAJÍ NAHRANÉ KONTAKTY NA OPERÁTORA, POLICII, SANITKU ATD.)

b) Na SIM kartě **nesmí být aktivní PIN kód**

POZN: Body a) a b) snadno ověříte tak, že SIM kartu vložíte do mobilního telefonu a provedete smazání

c) Je nutné, aby byla **aktivní mobilní data**, pomocí nich hodinky odesílají informace o aktuální pozici a o měřeních do aplikace




Slot SIM karty je zabezpečen šroubkem. Součástí balení je malý šroubovák, kterým šroubek povolíte a následně vysunete slot pro nanoSIM kartu.

3. Nyní můžete hodinky zapnout dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP/SOS.

Ovládání:

Zapínání: Dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP/SOS

Vypínání: Na dotykovém displeji se prstem přesouvejte po obrazovce směrem doleva dokud nenarazíte na ikonu  **Settings** (nastavení). Vyberte tuto položku a otevře se Vám nabídka nastavení, kde se také nachází položka Turn OFF (Vypnutí) Tapněte na tuto ikonu a potvrďte vypnutí zelenou fajfkou.

SOS hovor: Dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP/SOS realizujete SOS volání na nastavené telefonní číslo. Toto číslo nastavíte v aplikaci.

- Displej rozsvítíte a zhasnete krátkým stiskem tlačítka ZAP/VYP/SOS
- Při každém rozsvícení displeje je továrně nastaveno hlasové čtení času (v angličtině) - tuto funkci můžete v aplikaci vypnout

POPIS FUNKCÍ A IKON:

Zobrazení stavu hodinek:



Táhněte prstem po obrazovce směrem dolů a zobrazí se Vám stavové funkce hodinek

	Signál GSM	4G	Aktuální síť
	Lokalizace pomocí GPS	HD	Zapnuté VoLTE
	Lokalizace pomocí WiFi		Využívaná data
	Lokalizace pomocí LBS		Stav nabití baterie

Ostatní položky menu hodinek:

Táhněte prstem po obrazovce směrem doleva, opakovaně pro přepínání mezi funkcemi:



Telefonní seznam (kontakty nastavíte v aplikaci v menu nastavení) - lze nastavit max. 15 telefonních čísel



Kamera pro fotografování . Pomocí integrované kamery lze v aplikaci realizovat i videohovory.



Numerická klávesnice pro ruční vytáčení telefonních hovorů



Hlasové zprávy. Podržením mikrofonu odešlete hlasovou zprávu do aplikace.



QR kódy pro stažení aplikace do mobilního telefonu a pro scanování ID čísla hodinek (hodí se při registraci hodinek do aplikace, ovšem toto ID naleznete nalepené na řemínku hodinek)



Galerie - zde si můžete prohlížet pořízené fotografie. V pravém horním rohu u každé fotografie se nachází ikona pro sdílení do aplikace. Ve spodní části fotografie je ikona koše pro její odstranění.



Krokoměr



Nastavení: otevře menu nastavení:

- Dial gallery: zde si můžete vybrat vzhled ciferníku
- Volume: hlasitost
- Brightness: jas
- Sleep: po jak dlouhé době se má zhasnout displej
- Language: Jazyk
- Turn Off: vypínání hodinek
- Restart: restartování hodinek
- information: informace o verzi fw, modelu atd.



Budík: až 3 různé budíky lze nastavit v aplikaci



Měření krevního tlaku a tepové frekvence: měření spustíte tapnutím na ikonu Start



Měření tělesné teploty:

- Wrist: na zápěstí
- forehead: na čele
- realtime: měření v reálném čase
- history: historie provedených měření



Upozornění na dlouhé sezení:



- open (funkce zapnutá)/ close (funkce vypnutá)
- interval min. 10 minut a max. 200 minut

Stahování aplikace a párování:

Aplikaci můžete stáhnout prostřednictvím Obchod Play (Android) nebo AppStore (iOS) zadáním názvu "Anytracking" do vyhledávání. Nebo můžete použít přímé stažení pomocí QR kódu níže. QR kód pro stažení aplikace se nachází také v menu hodinek viz. předchozí strana tohoto manuálu.




*Hodinky lze sledovat také v počítači na webových stránkách: igps123.com
V pravém horním rohu stránek vyberte vlajku a do tabulky vyplňte stejné údaje, jako do aplikace níže.*

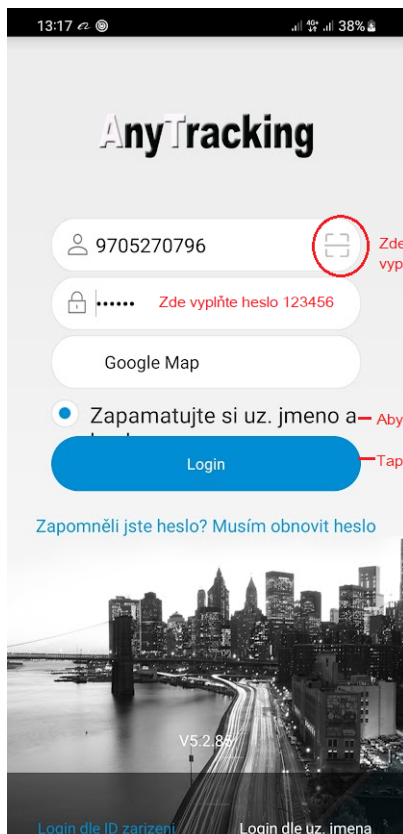


Zde můžete vyfotit QR kód z menu hodinek. Nebo vyplňte ID nacházející se na řemínku hodinek

Abyste nemuseli údaje opětovně vypisovat, zaškrtněte

Tapněte pro přihlášení

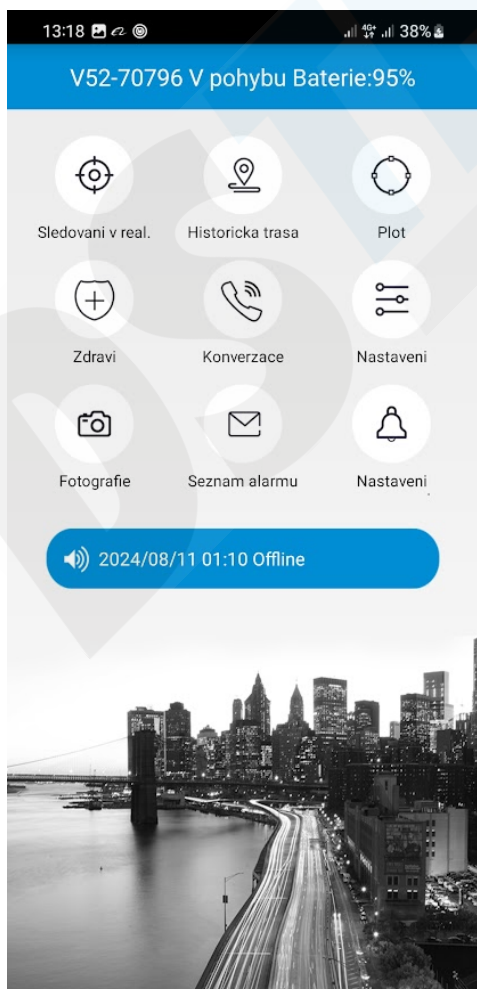

- Sledování aktuální pozice
- Historie již realizovaných tras
- Geo-plot - ohraničení oblastí na mapě. Při překročení této hranice bude spuštěn alarm.
- Všechna nastavení týkající se měření tlaku, teploty, připomenutí léků, teploty...
- Volání do hodinek, posílání hlasové zprávy nebo odposlech
- Nastavení hodinek
- Dálkové pořízení fotografie a prohlížení pořízených fotografií
- Historie všech alarmových zpráv
- Zapínání/vypínání notifikací, zvukového upozornění, vibrací

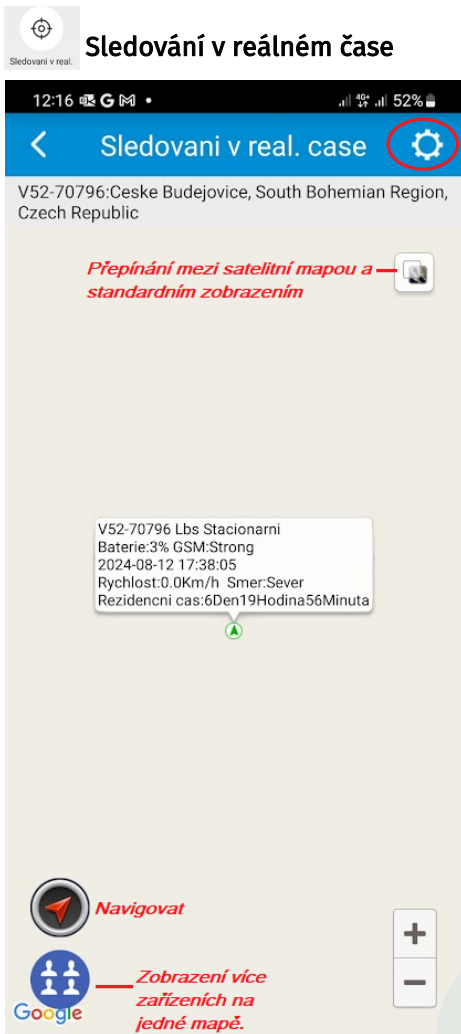

Modelové označení GPSTsky

V52-70796 Lbs Stacionarni
 Baterie:3% GSM:Strong
 2024-08-12 17:38:05
 Rychlost:0.0Km/h Smer:Sever
 Rezidencni cas:6Den19Hodina56Minuta


Lbs Stacionarni Ukazatel signálu, Pokud je k dispozici GPS signál, bude zde místo LBS zobrazeno GPS. Pozice tedy bude přesná.
 Stacionární - zařízení je na jednom místě
 V pohybu - zařízení je v pohybu

Vysvětlení rozdílů mezi GPS/LBS/WiFi:

GPS - tento signál chytíte pouze v terénu. Města, otevřená prostranství atd. Pokud budete v hustém lese, nebo pod kovovou střechou, nelze tento signál přijímat. Přesnost GPS je do 5m max. 15m od reálné pozice zařízení


LBS - tento signál vysílají GSM stanice. Takže pokud máte SIM kartu v zařízení od českého operátora, např. t-mobile, bude zařízení schopné vypočítat si přibližnou polohu dle nejbližší GSM věže od společnosti T-mobile. Přesnost LBS lokalizace je od 10 - 1000m (někteří výrobci uvádějí i 1,5km rozdíl od reálné pozice zařízení). Čím blíže se nachází GSM věž, tím přesněji bude poloha zařízení na mapě zobrazena.

Wi-Fi - nejnovější způsob alternativního výpočtu aktuální pozice. Zařízení si vypočítá svoji pozici dle okolních WiFi sítí. Čím více sítí je v okolí zařízení, tím přesnější bude pozice na mapě. Pomocí tohoto signálu lze dosáhnout přesnosti do 10m.

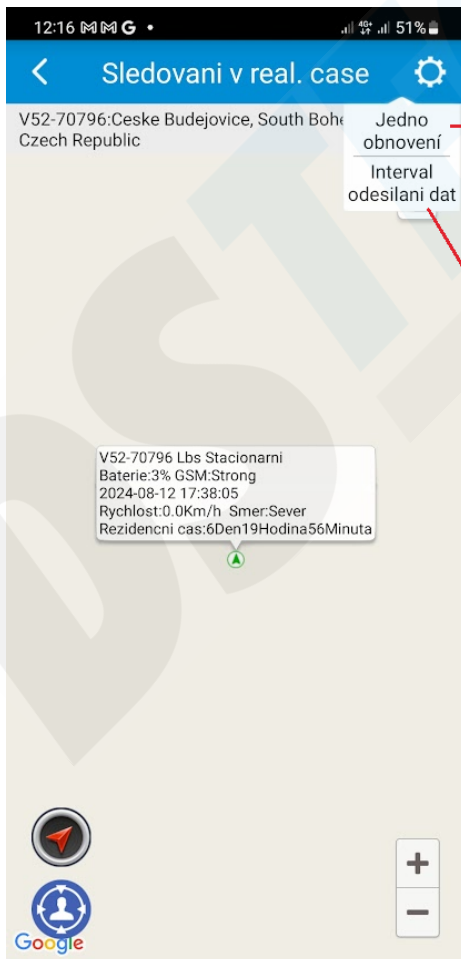


Tímto tlačítkem jednorázově pošlete příkaz do hodinek, aby okamžitě odeslali svoji aktuální pozici do aplikace, která se během pár sekund zobrazí na mapě.

Nastavení pravidelného intervalu. Jak často mají hodinky svůj pozici do aplikace odesílat.

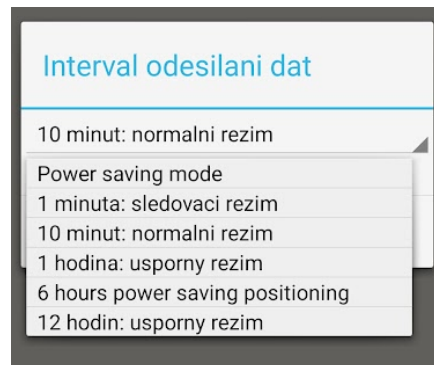


Doporučujeme:


Pokud dojde k nenadálé události a Vy potřebujete přesně sledovat aktuální pozici hodinek, nastavte tento interval na 1 minutu. Tento interval není dobré využívat dlouhodobě, protože má velký vliv na spotřebu baterie. Jakmile tedy již nepotřebujete sledovat pozici v reálném čase, nastavte si interval na úspornější režim. **Např:** při intervalu 12h - pozice bude aktualizována na mapě každých 12h - vydrží hodinky nabitě cca. 6 dní. Tato výdrž se dále odvíjí také od dalších nastaveních, pokud budete mít aktivní pravidelné měření tepové frekvence a krevního tlaku, výdrž baterie se tímto také snižuje.

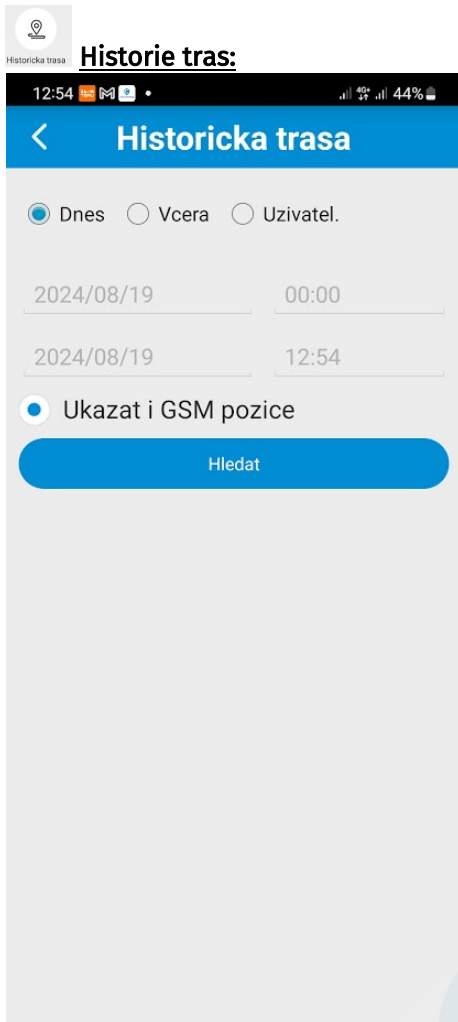

Dnes - zobrazí se trasa, kterou zařízení absolvovalo za celý dnešní den
 Včera - zobrazí se trasa, kterou zařízení absolvovalo za celý včerejší den
 Uživatel. - zde si můžete ručně vybrat datum od kdy do kdy potřebujete znát historii trasy

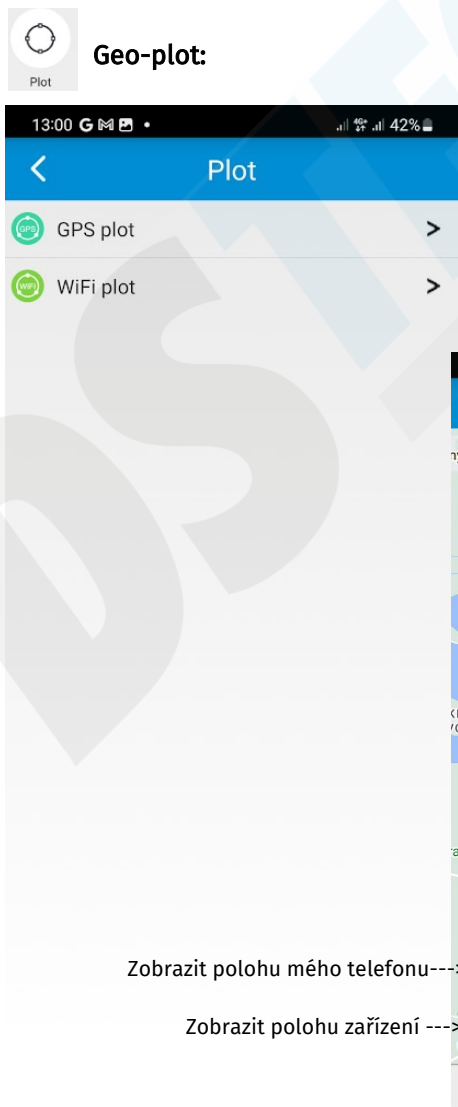

--> Zde nastavíte ohraničenou oblast. Jakmile uživatel tuto oblast opustí, budou na to upozorněna všechna nastavená SOS čísla.
 --> Zde zvolíte domácí **WiFi síť** (při tomto prvotním nastavení je nutná přítomnost v blízkosti této WiFi sítě), jakmile se hodinky od této WiFi sítě vzdálí, mimo její dosah, budou na to upozorněna všechna nastavená SOS čísla.

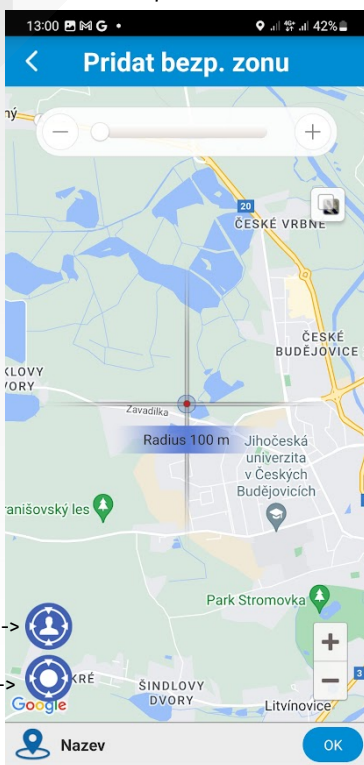



Zvětšení/zmenšení radiusu: 100m je minimum. Abyste se vyhlí falešným poplachům, doporučujeme nastavit radius na 300m a více.

Jezdíte prstem po mapě, dokud nebudete v adrese, kterou chcete ohraničit.

Zde zadejte libovolný název oblasti (např. doma, v práci, atd.) Tlačítkem OK nastavení potvrdíte a ukončíte. 5/9




Tapněte pro přidání nové WiFi oblasti

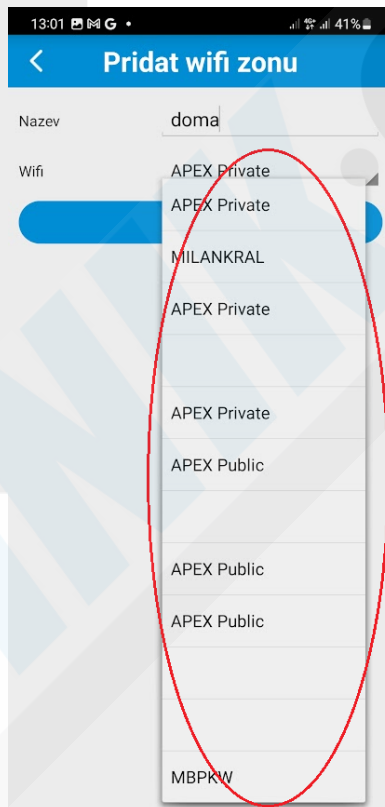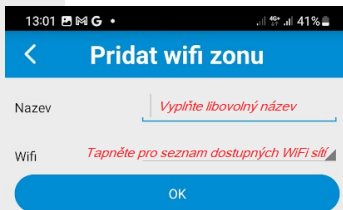

Ze seznamu vyberte WiFi síť, která má být v dosahu hodinek.



Zdraví:

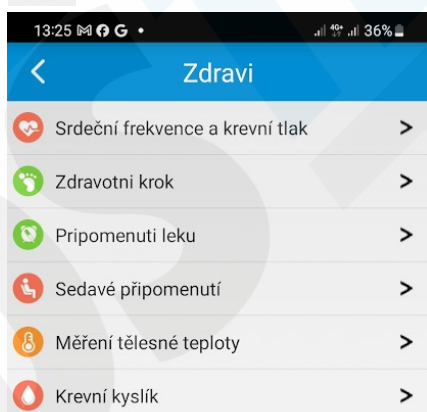


- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Srdeční frekvence a krevní tlak | > | --> Zobrazení historie nebo aktuálně naměřených hodnot tepové frekvence a krevního tlaku |
| Zdravotní krok | > | --> Krokoměr |
| Připomenutí leku | > | --> až 3 připomenutí léků |
| Sedavé připomenutí | > | --> Připomenutí dlouhého sezení |
| Měření tělesné teploty | > | --> měření tělesné teploty a nastavení |
| Krevní kyslík | > | --> pro model V52 tato funkce není dostupná. Kyslík v krvi umí monitorovat jiné modely hodinek. |


UPOZORNĚNÍ! TOTO NENÍ ZDRAVOTNÍ POMŮCKA. BERTE HODNOTY POUZE JAKO ORIENTAČNÍ, NENÍ POVINNOSTÍ VÝROBCE, ABY BYLA MĚŘENÍ PŘESNÁ, POKUD SE NEJEDNÁ O ZDRAVOTNICKÝ VÝROBEK S CERTIFIKACÍ.



Tapněte na ozubené kolečko, pro další nastavení

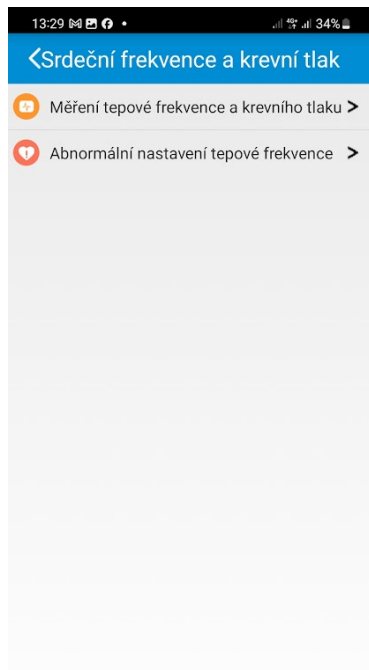


<--Zadáte hodinkám příkaz k jednorázovému změření
<--Nastavení hraničních hodnot, při jejich překročení, budete upozorněni do aplikace prostřednictvím notifikace.

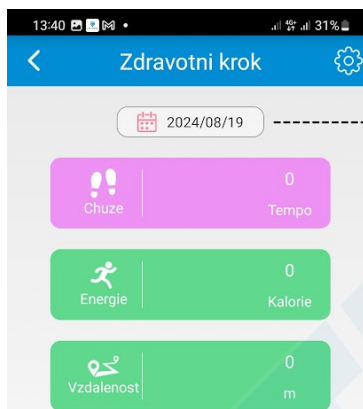

-->Další nastavení


-----> Datum měření

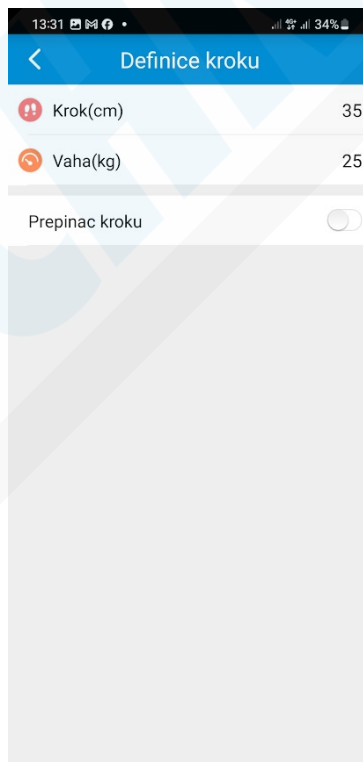


35 <-- Délka jednoho kroku

25 <-- Hmotnost uživatele

--> aktivace krokoměru. Továrně vypnuto

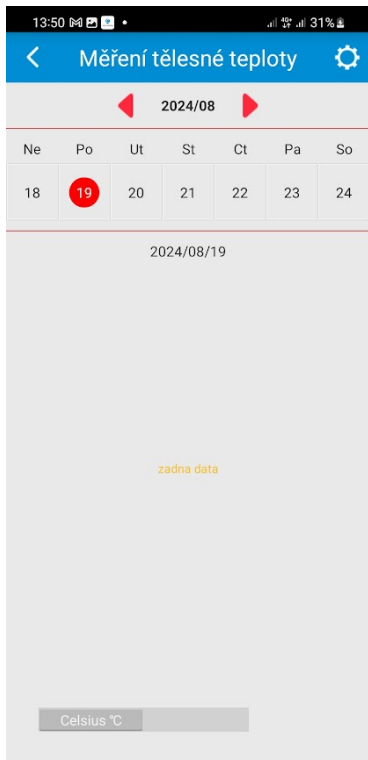


<-- další nastavení

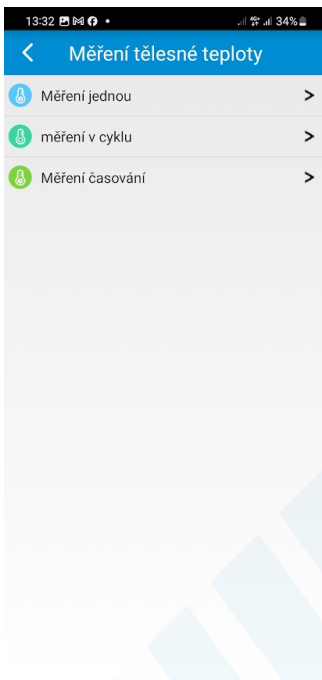


<-- jednorázově změří teplotu

<-- měření v intervalech. Rozsah 1-12h

<-- max. 3 různé časy

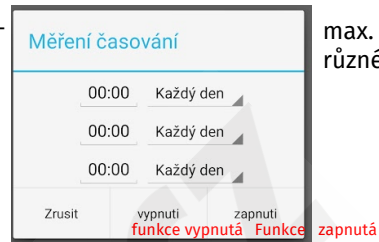

Hovorové funkce:

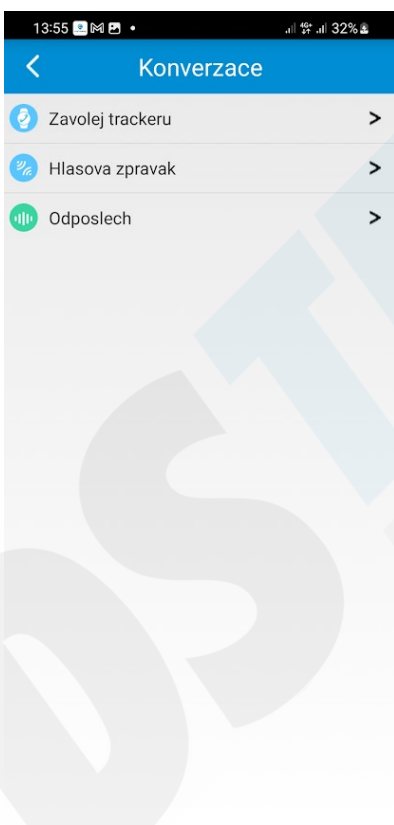



> <-- přímý hovor do hodinek na jejich telefonní číslo.

> <-- zanechání krátké hlasové zprávy. Dorazí do hodinek a uživatel si jí může kdykoliv přehrát. Zpráva musí být max. 15s dlouhá.

> <-- zde vyplníte jednorázově telefonní číslo a hodinky na něj zavolají bez vědomí jejich nositele. Jakmile hovor přijmete, uslyšíte co se děje v okolí hodinek



Potvrďte tlačítkem OK

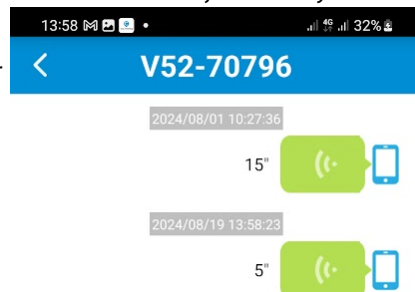

Podržte tlačítko min. 4 sek. a max 15 sek. jakmile jej pustíte, hlasová zpráva se odešle do hodinek



Menu nastavení:

*** UPOZORNĚNÍ! TELEFONNÍ ČÍSLA NASTAVUJTE BEZ PŘEDVOLBY +420!**

13:18	4G+	38%
<	Nastavení	☰
O zařízení	>	Všeobecné informace o zařízení, lze také vyplnit některé údaje
Zmena hesla	>	Změna hesla pro přihlášení do aplikace
Hlavní monitorovací číslo	>	Tzv. administrátorské číslo. Toto číslo má autorizaci provádět jakékoliv změny na hodinkách pomocí SMS příkazů, na toto číslo chodí všechny SOS zprávy a hovory, pouze toto číslo může provádět odposlechy a pouze toto číslo se dovolá přímo do hodinek.
Nastavte SOS tel. číslo	>	SOS telefonní čísla. Lze nastavit max. 3 telefonní čísla. Na tyto čísla budou chodit SMS alarmy. Pokud uživatel hodinek upadne na zem, začnou hodinky vytáčet první nastavené číslo, pokud toto číslo hovor nepřijme, hodinky začnou volat na druhé nastavené telefonní číslo, atd.
Telefonní seznam	>	Až 15 telefonních čísel. V nabídce hodinek se tento seznam kontaktů zobrazí v položce "Phone book"
Přepínač SMS upozornění	>	Zapínání/vypínání SMS upozornění o pádu, o překročení geo plotu atd. Pokud tuto funkci vypnete budete na pád upozorněni pouze do aplikace.
Upozornění sundání	>	Pokud si uživatel hodinky sundá, budou SOS telefonní čísla na tento fakt upozorněni SMS zprávou a do aplikace přijde notifikace.
Bezpečný režim	>	
Režim scény	>	Zde nastavíte zda-li mají mít hodinky pouze vibrace, vibrace a zvuk, pouze zvuk a nebo vše vypnuté
Budík	>	Můžete nastavit až 3 budíky
pro zařízení	>	Pokud nemůžete hodinky najít, tímto příkazem začnou vyzvánět
Režim odpovědi	>	Pokud na hodinky bude volat administrátor, lze nastavit automatický příjem tohoto hovoru. Pokud tuto funkci neaktivujete musí uživatel hodinek hovor ručně přijmout
Mluvicí hodiny	>	Při rozsvícení displeje hodinky továrně anglicky přečtou čas. Tuto funkci můžete vypnout v této položce.
Přepínač alarmu Falldown	>	Aktivace/deaktivace alarmu při pádu osoby
Nastavení úrovně poklesu	>	Nastavení citlivosti senzoru pádu osoby. Doporučujeme nastavit hodnotu na 3 nebo 4 čím menší číslice, tím citlivější senzor bude.
casovy spinac	>	Zde můžete nastavit časy, kdy mají být hodinky vypnuté a kdy zapnuté. Toto pomáhá šetřit baterii
Jazyk a casove zony	>	Nastavení času v hodinkách pomocí časové zóny (v letním čase nastavte na +2 a v zimním na +1)
Vzdaleny restart	>	Vzdáleně hodinky resetujete
Vypnutí na dalku	>	Vzdáleně hodinky vypnete (zapnutí takto na dálku nelze)
Factory-Reset	>	Uvedení hodinek do továrního nastavení



Fotografie

Dálkové pořízení fotografie

První položka je pro odeslání příkazu, že mají hodinky pořídit fotografii. Lze nastavit počet fotek. Druhá položka je pro prohlížení pořízených fotografií, jejich odstranění nebo uložení do telefonu.

Zobrazují se hodinky v aplikaci, jako nedostupné? Jsou offline? Pro nápravu pošlete do hodinek SMS pro nastavení České APN sítě. Dle operátora:

Pokud je v hodinkách SIM karta od operátora t-mobile, gomobile, kaktus pošlete do hodinek SMS ve tvaru:

apn,internet.t-mobile.cz,,230,01#

Dodržujte všechny znaky včetně čárek a křížku

Pokud je v hodinkách SIM karta od operátora vodafone, o2 pošlete do hodinek SMS ve tvaru:

apn,internet,,230,02#

Při těchto nastaveních by měli hodinky vždy odpovědět SMS zprávou.