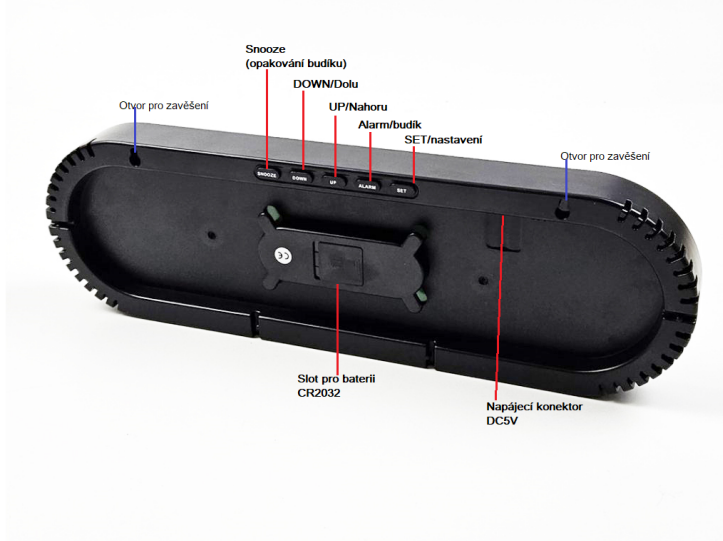


HODINY GH8021

Uživatelský manuál



Obsah balení:

1. Hodiny GH8021
2. Napájecí USB kabel
3. Baterie CR2032 (pro paměť v případě výpadku napájení)
4. Dálkové ovládání
5. Papírová šablona pro umístění na zeď
6. 2ks háčků pro zavěšení hodin na zeď

Napájení:

Součástí balení je USB kabel DC5V. Zapojte jej do napájecího konektoru a druhý konec do USB adaptéru min. 1A (adaptér není součástí balení). Hodiny lze napájet také z počítače. Součástí balení je také baterie CR2032, ta slouží pro uchování paměti nastavení hodin v případě výpadku napájení. Zatlačte na kryt baterie a posuňte směrem doleva (dle značení na krytu). Vyjměte kryt a baterii CR2032 zatlačte co nejhlouběji, dokud se její pozice neuzamkne pomocí kovové pacičky. Pro vyjmutí baterie, stačí zatlačit na kovovou pacičku a baterie vypadne.

Noční režim:

Pokud Vás displej v noci ruší, lze pomocí opakovaných stisků tlačítka SNOOZE postupně snižovat jas až do úplného zhasnutí displeje. Na dálkovém ovládaní se nachází tlačítko ZAP/VYP které stačí krátce stisknout a displej hodin se zhasne. Pomocí tlačítka se symbolem slunce, lze postupně také snižovat jas.

NASTAVENÍ ČASU:

Nejprve si zvolte, v jakém formátu chcete mít čas zobrazen (12/24h) podržte tlačítko SET, začne blikat 24hr nebo 12hr tlačítka UP/DOWN měníte formát.

Krátce stisknete tlačítko SET bude blikat hodnota ROKU tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Krátce stisknete tlačítko SET bude blikat hodnota MĚSÍCE tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Krátce stisknete tlačítko SET bude blikat hodnota DNE tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Krátce stisknete tlačítko SET bude blikat hodnota HODIN tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Stisknete tlačítko MODE bude blikat hodnota MINUT tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

ZOBRAZENÍ °C/°F:

Krátkými stisky tlačítka UP přepnete z °C na °F

NASTAVENÍ BUDÍKU:

Krátce stisknete ALARM.

Zobrazí se nastavené hodinky budíku.

Podržte tlačítko ALARM po dobu cca. 4 sekund rozbliká se hodnota HODIN tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Krátce stisknete tlačítko ALARM rozbliká se hodnota MINUT tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

Jakmile budík zvoní, vypnete zvonění krátkým stiskem tlačítka ALARM (na ovladači tlačítko se symbolem budíku)

Aktivace/deaktivace budíku: Krátce stisknete ALARM. Zobrazí se nastavený 1. budík, krátkým stiskem tlačítka DOWN aktivujete budík, opětovným krátkým stiskem tlačítka DOWN budík deaktivujete. Pokud opět stisknete tlačítko ALARM přepnete do nastavení 2. budíku, opět tlačítkem DOWN budík aktivujete/deaktivujete

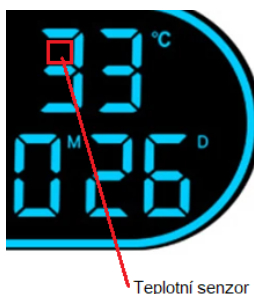
Snooze: pokud během zvonění budíku stisknete krátce tlačítko Snooze, budík začne opět zvonit za dalších 5 minut.

AKTIVACE/DEAKTIVACE DETEKCE OKOLNÍHO SVĚTLA:

Hodiny jsou vybaveny senzorem okolního světla. Tento senzor lze vypínat a zapínat. Je-li zapnutý dojde po setmění k automatickému snížení jasu displeje.

Dlouze podržte tlačítko SNOOZE zobrazí se "ON" to znamená, že je senzor aktivní. Opět podržte dlouze tlačítko SNOOZE pro deaktivaci senzoru. Na displeji se zobrazí "OFF".

Senzor se nachází uprostřed první číslice hodnoty teploty
Pokud jej zakryjete můžete tak vyzkoušet jeho funkčnost.



Nastavení minutky:




Dlouze podržte tlačítko **UP** zobrazí se minutka s výchozími hodnotami **00:00**. Krátkými stisky tlačítka **UP** nastavíte hodnotu **minut** a krátkými stisky tlačítka **DOWN** nastavíte hodnotu **sekund**. Pro spuštění odpočtu stačí stisknout krátce tlačítko **SET**, pro pauznutí odpočtu opět stisknete **SET**.


Pro vypnutí minutky a návrat do zobrazení hodin pauzně probíhající odpočet, podržte dlouze tlačítko **SET**, minutka se resetuje do **00:00**, podržte tlačítko **SET** opětovně a již se zobrazí hodiny.


Dálkové ovládání:





Krátce stiskněte  pro ZAP/VYP displeje


Krátce stiskněte  poté krátce  aktivuje/deaktivuje budíky
poté dlouze  nastavení času budíku


Krátce stiskněte  rychlá aktivace/deaktivace budíků
(opakované stisky přepínají mezi aktivací/deaktivací 1. a 2. budíku)


Krátce stiskněte  pro rychle nastavení jasu displeje


Dlouze podržte  pro spuštění nastavení hodin


Krátce stiskněte  pro výběr minut


Krátce stiskněte  pro výběr sekund


Dlouze podržte  pro nastavení minutky

Krátce stiskněte  pro start/stop odpočítávání

Dlouze podržte  pro reset -
opět dlouze podržte pro návrat do režimu zobrazení hodin

Krátce stiskněte  pro rychlé přepínání mezi 12/24h

Krátce stiskněte  pro zvýšení nastavované hodnoty

Krátce stiskněte  pro snížení nastavované hodnoty

Tlačítka čísel slouží pro rychlé zadání hodnoty. Jste-li např. v nastavení HODINY a chcete tuto hodnotu nastavit na 35 stačí stisknout 3 a 5 na ovladači.