

MINI CAM SQ11

Uživatelský manuál

Nabíjení

Před prvním použitím nabijte baterii na plnou kapacitu!

Tato videokamera má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Nabíjení můžete provádět jedním z následujících způsobů:

Připojte mini videokameru k portu USB vašeho PC – ve vypnutém stavu.

Připojte mini kameru k nabíječce s USB výstupem 5V.

Během nabíjení červená LED dioda bliká. Jakmile je zařízení plně nabitě červená LED dioda zůstane rozsvícená. Pro plnohodnotné nabití ponechte kameru ještě nabíjet dalších 30 minut od rozsvícení červené LED diody.

Pokud je vestavěná baterie vybitá nebo je paměťová karta již plná, budou modrá a červená LED blikat současně po dobu 5 sekund. Totéž se děje v případě, že není vložena žádná paměťová karta, nebo ji nemůže kamera z nějakého důvodu přečíst.

Kamera se po 5 sekundách vypne.

Není-li provedena žádná činnost v pohotovostním režimu, kamera se po uplynutí jedné minuty automaticky vypne.

Nahrávání videa verze kamery 1080P:

Nahrávání videa s rozlišením 1280 x 720 px

Krátkým stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ kameru zapnete - rozsvítí se modrá LED - kamera je v pohotovostním režimu pro nahrávání videa s kvalitou 720p. Stiskněte ještě jednou krátce tlačítka „SWITCH KEY“ pro spuštění záznamu videa - modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne - zaznamená se video 720p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítka „SWITCH KEY“.

Nahrávání videa s rozlišením 1920 x 1080 px

Krátkým stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ kameru zapnete - modrá LED dioda bude trvale svítit (pohotovostní režim). Jedním stisknutím tlačítka "MODE KEY" vstoupíte do pohotovostního režimu záznamu videa s rozlišením 1080p - současně se rozsvítí červená a modrá LED dioda. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte krátce jednou tlačítka „SWITCH KEY“ - modrá LED zhasne a červená LED dioda třikrát blikne a zhasne - video je zaznamenáno s kvalitou 1080p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítka "SWITCH KEY".

Nahrávání videa snímačem pohybu (dostupné pouze pro verzi 640P. Verze 1080P touto funkcí nedisponuje)

Fotografie

Krátkým stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ kameru zapnete - rozsvítí se modrá LED dioda. Stiskněte dvakrát tlačítka „MODE KEY“ pro vstup do pohotovostního režimu pro fotografování - červená LED zůstane svítit. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte jednou tlačítka „SWITCH KEY“ - červená LED dioda 1x blikne a fotografie se uloží.

Noční přísvit (dostupný pouze u verze 1080P. Verze 640P přísvitem nedisponuje)

Stiskněte tlačítka „SWITCH KEY“ pro zapnutí. Stiskněte a podržte tlačítka „SWITCH KEY“ na 2 sekundy - červená LED dioda dvakrát bliká - svítí noční osvětlení. Chcete-li vypnout noční osvětlení, podržte na 2 sekundy tlačítka „SWITCH KEY“, červená LED dioda třikrát bliká - noční osvětlení je vypnuto.

Vypínání

Pro vypnutí videokamery podržte tlačítka „SWITCH KEY“ po dobu 6 sekund. Pokud je kamera v pohotovostním režimu a není provedena žádná činnost po dobu 1 minuty, dojde k automatickému vypnutí kamery.

Nahrávání videa verze kamery 640P:

Dlouhým podržením tlačítka „SWITCH KEY“ po dobu 4 sekund kameru zapnete - rozsvítí se modrá LED - kamera je v pohotovostním režimu pro nahrávání videa s kvalitou 960P (rozlišení 4:3). Stiskněte ještě jednou krátce tlačítka „SWITCH KEY“ pro spuštění záznamu videa - modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne - zaznamená se video. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte dlouze tlačítka „SWITCH KEY“.

Nahrávání videa snímačem pohybu (dostupné pouze pro verzi 640P. Verze 1080P touto funkcí nedisponuje)

Chcete-li tak učinit, přejděte do pohotovostního režimu pro nahrávání videa a podržte tlačítko „MODE KEY“ po dobu 3 sekund - 3x zabliká červená LED a obě LED se zhasnou. Kamera je nyní v režimu detekce pohybu. Pokud je detekován pohyb, dojde ke spuštění nahrávání videa, přičemž současně problikne červená a modrá LED dioda.

Režim ukončíte podržením tlačítka "SWITCH KEY" po dobu cca. 4 sekund.

Fotografie

Krátkým stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ kameru zapnete - rozsvítí se modrá LED dioda. Stiskněte krátce tlačítko „MODE KEY“ pro vstup do pohotovostního režimu pro fotografování - červená LED zůstane svítit. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ - červená LED dioda 1x blikne a fotografie se uloží.


Prohlížení souborů

Připojte videokameru ve vypnutém stavu k počítači - po několika sekundách bude automaticky detekována jako vyměnitelný disk. Modrý indikátor indikuje přenos informací a červený indikátor indikuje nabíjení vestavěné baterie.

Nastavení data a času (verze 1080P)

Připojte kameru k počítači. Nastavení času se provádí tak, že jakmile je kamera poprvé spuštěna, uloží se automaticky na paměťovou kartu soubor s názvem „TIMERSET.txt“ pokud se tento soubor na kartě nenachází vytvořte jej pomocí poznámkového bloku, soubor po úpravě uložte do kořenového adresáře paměťové karty.

V textovém souboru se nachází následující údaje:

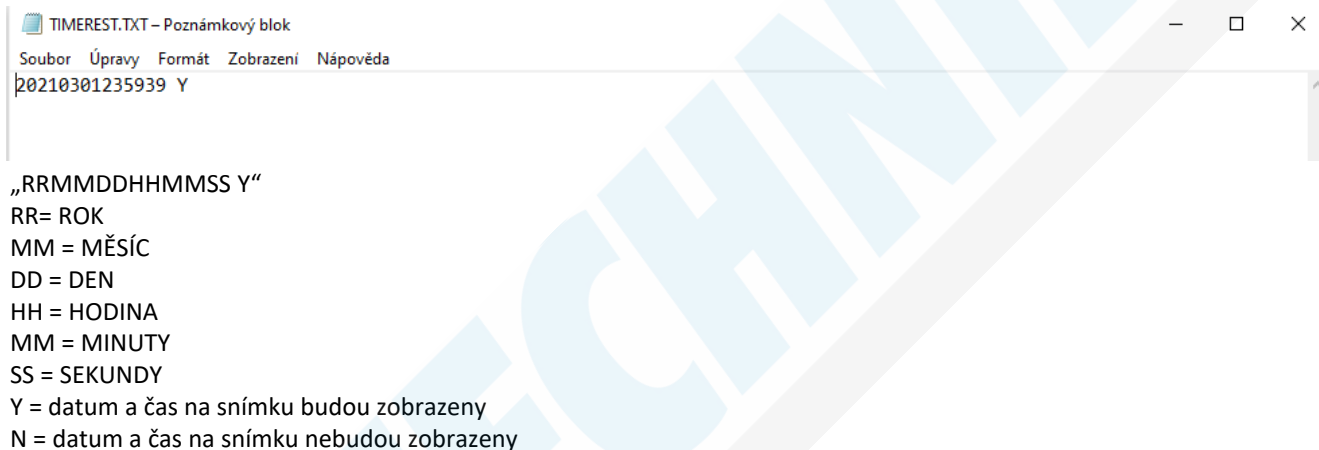

```
TIMERSET.TXT - Poznámkový blok
Soubor  Úpravy  Formát  Zobrazení  Nápověda
0210301235939 Y

„RRMMDDHHMMSS Y“
RR= ROK
MM = MĚSÍC
DD = DEN
HH = HODINA
MM = MINUTY
SS = SEKUNDY
Y = datum a čas na snímku budou zobrazeny
N = datum a čas na snímku nebudou zobrazeny
```

Klikněte na křížek vpravo nahoře a potvrďte, že chcete textový soubor uložit.

Nastavení data a času (verze 640P)

Připojte kameru k počítači. Nastavení času se provádí tak, že jakmile je kamera poprvé spuštěna, uloží se automaticky na paměťovou kartu soubor s názvem „TIME.txt“ pokud se tento soubor na kartě nenachází vytvořte jej pomocí poznámkového bloku, soubor po úpravě uložte do kořenového adresáře paměťové karty.

V textovém souboru se nachází následující údaje:



```
TIME.TXT - Poznámkový blok
Soubor  Úpravy  Formát  Zobrazení  Nápověda
017-03-08 12:12:12

ROK-MĚSÍC-DEN HODINA:MINUTY:SEKUNDY
```

Klikněte na křížek vpravo nahoře a potvrďte, že chcete textový soubor uložit.

Použití kamery jako WEB kamery:

Vyjměte paměťovou kartu a zapojte kameru do Počítače. Nyní bude detekována, jako webová kamera.

RESET:

RESET provádějte pouze při zapnuté kameře. Použijte kancelářskou sponku a zabodněte ji do RESETOVACÍHO otvoru nacházejícího se u vstupu pro nabíjení kamery. Mě-li byste ucítit stisk tlačítka. Podržte takto stisknuté po dobu 6 sekund, kamera zhasne a po zapnutí by měla již fungovat.

SWITCH KEY – ZAPÍNACÍ, VYPÍNACÍ TLAČÍTKO

MODE KEY – NASTAVENÍ MÓDU KAMERY

INDICATOR LIGHT DISPLAY PORT – LED DIODA

LANYARD HOLE – ÚCHYT PRO POUTKO

SD CARD PORT – SLOT PRO PAMĚTOVOU KARTU MICRO SD

MINIUSB PORT – PORT PRO NABÍJENÍ A PŘENOS DAT

RESET HOLE – TLAČÍTKO PRO RESET

NIGHT VISION LAMP – DIODY PRO NOČNÍ PŘÍSVIT



DS TECHNIK .CZ